


## CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNICAL - TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

|        |           |
|--------|-----------|
| L (mm) | 250       |
| A (mm) | 127       |
| H (mm) | 275       |
| Gr     | 2700      |
| W      | 1429-1690 |
| V      | 220-240   |
| A      | 6,5-7,11  |
| Hz     | 50-60     |
| Clas.  | II - IP23 |

Ref: 460206

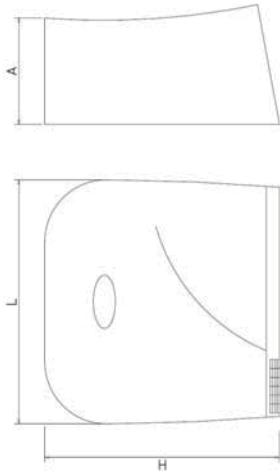

## Secamano óptico de policarbonato



Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.



Este equipo es de uso exclusivo para interiores.

Este equipo no debe instalarse en locales donde sea probable la existencia de vapor inflamable o polvo explosivo, ni en cuadras, establos o similares. Consulte a los bomberos.

El equipo sólo debe ser instalado y reparado por un electricista homologado.

Este equipo no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

El equipo no debe ser usado para asegurar que no juegan con el aparato.

Fricosmos no se hace responsable de las manipulaciones no autorizadas realizadas en el equipo.

El equipo debe conectarse en una instalación que tiene que disponer de interruptor para cortar la corriente para el mantenimiento.

El aparato debe instalarse según las normas de cableado de la EEI y las normas de la edificación.

No conecte el secamano a una instalación de alumbrado.

No instale el secamano cerca de baños, duchas, bañeras, etc donde pueda ser mojado. sepárelo a más de 60cm de puntos de agua, fuera del alcance de las personas que utilizan éstos.

No tape las salidas y entradas de aire.

## MONTAJE

Cortar la alimentación de la línea donde se vaya a instalar.

Retirar la cubierta exterior. Para ello debe, después de haber quitado el tornillo de la parte inferior del frontal empleando un destornillador de estrella, tirar del mismo para sacar las pestañas laterales con cuidado de no partirlas.

Perforar en la pared cuatro taladros según la plantilla suministrada.

Fijar la base del aparato.

Empalmar el cable de alimentación con el terminal de bornes.

Cerrar la cubierta. Para ello encaje en primer lugar las pestañas de los laterales y parte superior y fíjandola con el tornillo dejando pasar el cable de alimentación por el orificio practicado a este efecto.

Empalmar el aparato a la red teniendo en cuenta los códigos de colores. Este equipo no lleva toma de tierra. Para conseguir protección adicional instalar en la línea un interruptor diferencial de un máximo de 30mA.

Para su funcionamiento coloque las manos bajo el aparato a una distancia de 20 cm.

El equipo se detiene 1sg después de retirar las manos.

No bloquee la salida ni la entrada de aire.

Se prohíbe el uso por niños, personas con capacidades reducidas o sin experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión e instrucción al respecto.



El mantenimiento debe ser realizado por un electricista homologado con el equipo desconectado de la corriente.

No obstruyan la salida ni la entrada de aire.

No mojar el equipo mientras esté conectado a la corriente.

No limpiar con productos agresivos.