


	460226	460228
L (mm)	270	270
A (mm)	142	200
H (mm)	240	240
Peso - Weight - Poids - Gewicht (gr)	6250	6250
Potencia - Power - Puissance - Power (w)	2300	2300
Nivel sonoro - Noise level - Niveau sonore - Schallpegel (db)	70	70
Tensión - Voltage - Tension - Spannung (V)	220	220
Frecuencia - Frequency - Fréquence - Frequenz (Hz)	50	50
Caudal de aire - Air flow - Débit d'air - Airflow (m3/h)	270	270
Velocidad del aire - Air speed - Vitesse de l'air - Air Velocity (m/s)	30	30
Tiempo estimado de secado - Estimated drying time - Temps de séchage estimé - Geschätzte Zeit zum Trocknen (s)	15	15

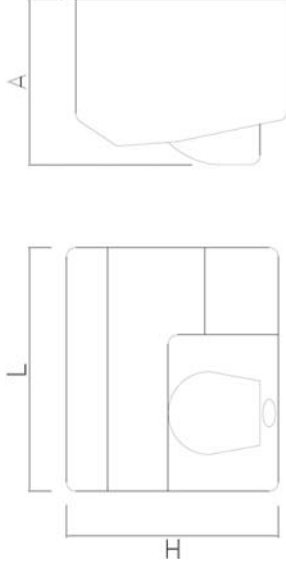

**SÍMBOLOS - SYMBOLES - SYMBOLS**

Lea atentamente las instrucciones antes de su uso.

Uso exclusivo en interiores.

Ref: 460226



**Secamanos ópticos inoxidables**



Lea las instrucciones antes de conectar el equipo y consérvelas en un lugar seguro para su consulta.

Este equipo debe conectarse a una instalación eléctrica que disponga de toma de tierra.

Este equipo es de uso exclusivo para interiores.

Este equipo no debe instalarse en locales donde sea probable la existencia de vapor inflamable o polvo explosivo, ni en cuadras, establos o similares. Consulte a los bomberos.

El equipo sólo debe ser instalado y reparado por un electricista homologado.

Este equipo no está destinado para ser usado por personas (incluido niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.

El equipo no debe ser mojado mientras esté en funcionamiento enchufado a la corriente.

Fricosmos no se hace responsable de las manipulaciones no autorizadas realizadas en el equipo.

El equipo debe conectarse en una instalación que disponer de interruptor para cortar la corriente para el mantenimiento.

El aparato debe instalarse según las normas de cableado de la EEI y las normas de la edificación.

No conecte el secamanos a una instalación de alumbrado. El equipo debe protegerse con un fusible independiente de 13A.

No instale el secamanos cerca de baños, duchas, piscinas, etc donde pueda ser mojado.

No tape las salidas y entradas de aire.

Para su funcionamiento coloque las manos bajo el aparato a una distancia que el sensor detecte el movimiento.

Use sólo agua y jabón neutro en la limpieza.

Frote con un paño suave.

Enjuague con abundante agua.

Ref: 460228

No emplee ácidos o detergentes agresivos, ni raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.

El mantenimiento debe ser realizado por un electricista homologado.

El equipo tiene garantía de 1 año. El mal uso del equipo elimina la garantía del mismo.

## MONTAJE - INSTALLATION - INSTALLATION

Coloque el aparato en posición invertida y quite los tornillos de cabeza hexagonal con una llave allen.





Desconecte las conexiones de tierra y del sensor.



Marque la posición del secamanos a 1300 mm del suelo aproximadamente. Cuidado de no perforar cables ocultos en la pared.



Realice los taladros con la plantilla que se incluye. Use una broca de 8mm. Fije la trasera a la pared con los tacos y tornillos que se incluyen.

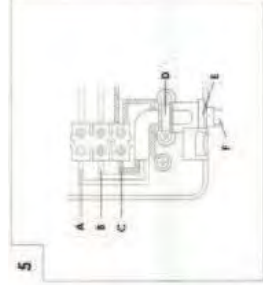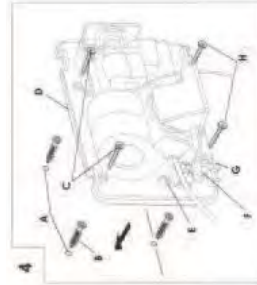

Suelte la abrazadera (F).  
Conecte los cables según tabla  
Apriete los tornillos para que no queden hilos sueltos fuera de los terminales.  
Apriete la abrazadera (D)

	Cable	Terminal
Tensión	rojo o marrón	A
Neutro	azul o negro	B
Tierra	verde y amarillo	C

Conecte la tierra y el sensor y vuelva a colocar la carcasa.

