ANTAR ITALIA s.r.l.

IDEE BRILLANTI PER RISULTATI DI QUALITA'

W I N D Y H.T.

LA SECADORA DE ULTIMA GENERACION, PEQUEÑA, COMPACTA Y TECNOLOGICAMENTE AVANZADA

ASCIUGATORE per POSATE

DRYER for CUTLERY

SECHEUR pour COUVERTS

SECADORA DE CUBIERTOS

esencia de hostelería
HOSDECORA

www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

El secador WINDY HT de ANTAR Italia s.r.l. es un instrumento precioso para automatizar las operaciones de secado y abrillantado de vuestros cubiertos.

Al fin de las operaciones de lavado, los cubiertos lavados, todavía húmedos y calientes, estarán listos para ser secados.

WINDY os permite de efectuar esta operación, tradicionalmente realizada a mano con trapo y vinagre, de modo totalmente automático y con resultados mucho mejores.

WINDY permite, en efecto, el secado de la cubertería con calidad constante, la total ausencia de manchas de cal , un progresivo pulido del metal, sea ello acero o plata y la eliminación de eventuales cargos bactéricos gracias a una lámpara germicida profesional.

Sea por los materiales utilizados que por las metodologías de trabajo, Windy HT está perfectamente conforme a las normas CE y Haccp.

> El producto SECANTE - PG 16 - es totalmente vegetal, tiene un alto poder higroscópico, por lo tanto absorbe cada huella de humedad de los cubiertos, y tiene un buen poder alisador, por lo tanto exalta el brillo del metal.

Si tenéis cubertería de plata, el empleo sistemático del secador mantendrá la plata siempre blanca y sin huellas de oxidación evitando, así, el empleo de productos limpiadores.
Atención: se desaconseja de secar al mismo tiempo cubertería de plata y de acero; los cubiertos de plata podrían ser dañados por los de acero.

Por fin, además de la alta calidad de los cubiertos secados, podréis contar con un sensible ahorro de mano de obra., y a su vez , de costes, con una determinante reducción de los tiempos de trabajo y todo ello con tiempos de amortización de inversión muy reducida.

WINDY H.T. principios de funcionamiento y datos técnicos.

WINDY H.T.. está constituido sintéticamente por una cuba cuadrada en espiral. unida a la estructura a través de muelles de acero, en la cual se depositan el material secante y los cubiertos a tratar. Un adecuado motor imprime a la cuba una vibración que empuja el material secante y los cubiertos hacia arriba. Los cubiertos, insertados por la boca de entrada, quedan inmersos en el material secante, perdiendo cada huella de humedad, abrillantandose progresivamente, pasan bajo la lámpara germicida y salen, completamente secos, pulidos y abrillantados, por la abertura de descargue.

Un ventilador tangencial garantiza la eliminación de huellas de polvo sobre los cubiertos e impide que haya arrastre de material secante hacia fuera de la máquina.

Datos técnicos:

Calefacción 500 W

Vibrador 100 W

Lámpara germicida + ventilador tangenzial 30 W

Potencia eléctricos totales establecidos 630 W

Tensión eléctricos 220/240 v. monofásico

Rumorosidad en marcha sin cubiertos 63,6 dB
en marcha con cubiertos 70.9 dB

Medidas ancho 500 mm
profundidad 560 mm
altura 320 mm

Peso 35 kg

Producción horaria hasta 1500 cubiertos / ahora

INSTALACIÓN

Después de haber sacado la máquina del embalaje, posicionarla en la salida de la línea de lavado. Asegurarse que la máquina está perfectamente nivelada.. Comprobar que las patas estén perfectamente fijadas.

Atención: Windy debe ser posicionado sobre un soporte o mesa estable y robusto para evitar que las vibraciones puedan ser absorbidas reduciendo así la velocidad de salida de los cubiertos.

Insertar el enchufe en una toma a 220/240 voltios monofásicos, provisto de toma de tierra.

MANDOS ELÉCTRICOS:

Windy H.T es controlado por una ficha electrónica, Dpt = dual probos thermostate,

Sobre la parte anterior de la máquina están colocados los mandos eléctricos

START / STOP

Sobre la derecha están los portafusibles y los relativos fusibles.

Fusibles: motor 1,0 A° retardados
calefacción 3,15 A°

La calefacción del maíz es controlada por dos termostatos que proveen, después del período de precalentamiento, unos 30 minutos, a mantener la temperatura del granulado entre los 40 y los 45 C°.
WINDY está dotado, además, de un termostato de seguridad que apaga el secador en caso de que la temperatura aumente más allá del límite previsto.

Esquema eléctrico adjunto

Atención: la lámpara germicida no tiene que ser tocada con las manos. Una vez al mes, con un pincel blando, tiene que ser quitado el polvo para sacar los restos de polvo que pueden disminuir la eficiencia

CARGA

Material secante: Introducir por la boca de carga, una bolsita de PG 16 = 4 kg.

Si cae material secante fuera de la secadora, por la boca de desagüe, quitar a mano la cantidad necesaria para evitar este problema.

Cubiertos: Una vez lavados por el lava vajillas ponerlos en un barreño de agua caliente donde se depositarán los restos de detergente o abrillantador. Después de algunos minutos, retirar un puñado de cubiertos, sobre 20, introduciendolos en la boca de carga. y esperar sobre 45-60 segundos.. Proceder progresivamente. La producción de la secadora es de 1.200. 1.500 piezas / hora.

Aconsejamos cargar el secador con una mezcla de cubiertos, y no secar solo cubiertos de la misma tipología, sólo cuchillos o sólo tenedores o sólo cucharas.

Atención:

Aconsejamos introducir los cubiertos con el mango a la izquierda para evitar posibles, aunque improbables, entrelazamientos de los cubiertos entre ellos, especialmente entre las púas de los tenedores.

En el secador Windy debe ser introducido cubiertos de un largo no superior a los 24 cm.

DESCARGA

Material secaante: el material secante debe ser cambiado. con un normal empleo diario. un vez al mes y, en todo caso, si está sucio o demasiado pulverizado.
Para sacar el PG 16 de la secadora, con la máquina en funcionamiento, levantar la tapadera superior y aspirar el material secante hasta el completo vaciado de la cuba.
Recargar con una bolsita de 4 kg. de PG 16.

Cubiertos: los cubiertos secos salen automáticamente por la boca de descargue. Tener la prudencia de poner un contenedor de recogida en la salida, para una salida suave de los cubiertos.

INICIO TRABAJO

Encendéis el secador cerca de 30' antes del empleo para permitir al material secante alcanzar la temperatura de trabajo, unos 45 C°

Atención:

El secador debe ser utilizado con la tapadera superior cerrada con los adecuados ganchos de bloqueo. En caso de que el servicio técnico tuviera que intervenir sobre la máquina y sacar la caja de protección de la lámpara germicida, este última debe ser desactivada enseguida. **Los rayos u.v. pueden causar graves irritaciones a los ojos.**

MANUTENCIÓN

Ordinaria: WINDY no solicita una especial manutención; recomendamos de hacer regularmente una limpieza de la cuba, y en todo caso, cada vez que cambie el material secante. ayudándose con un trapo blando y húmedo. Una vez al mes la lámpara germicida debe ser limpiada con un pincel blando.

Extraordinaria: debe ser hecha exclusivamente por personal técnico profesional. Para cualquier problema se pueden dirigir al servicio técnico de ROMAG, S.A.

Intervenciones simples, como la sustitución de la lámpara germicida, puede ser realizadas por un electricista calificado.

Atención:

Usar sólo repuestos originales. La manipulación de la máquina o el empleo de repuestos no originales hacen perder la garantía.

El secador ANTAR WINDY H.T es homologado CE y está conforme a la vigente normativa Haccp.

Cada máquina está provista de manual de empleo y su declaración de conformidad.

Los datos característicos de la máquina y el relativo número de matrícula se encuentran sobre la etiqueta metálica situado dentro de la máquina.

ROMAG, S.A.
Avda. Mediterrani, 2
Pol. Pinetons
08291 RIPOLLET (BARCELONA)
TEL. 935946028

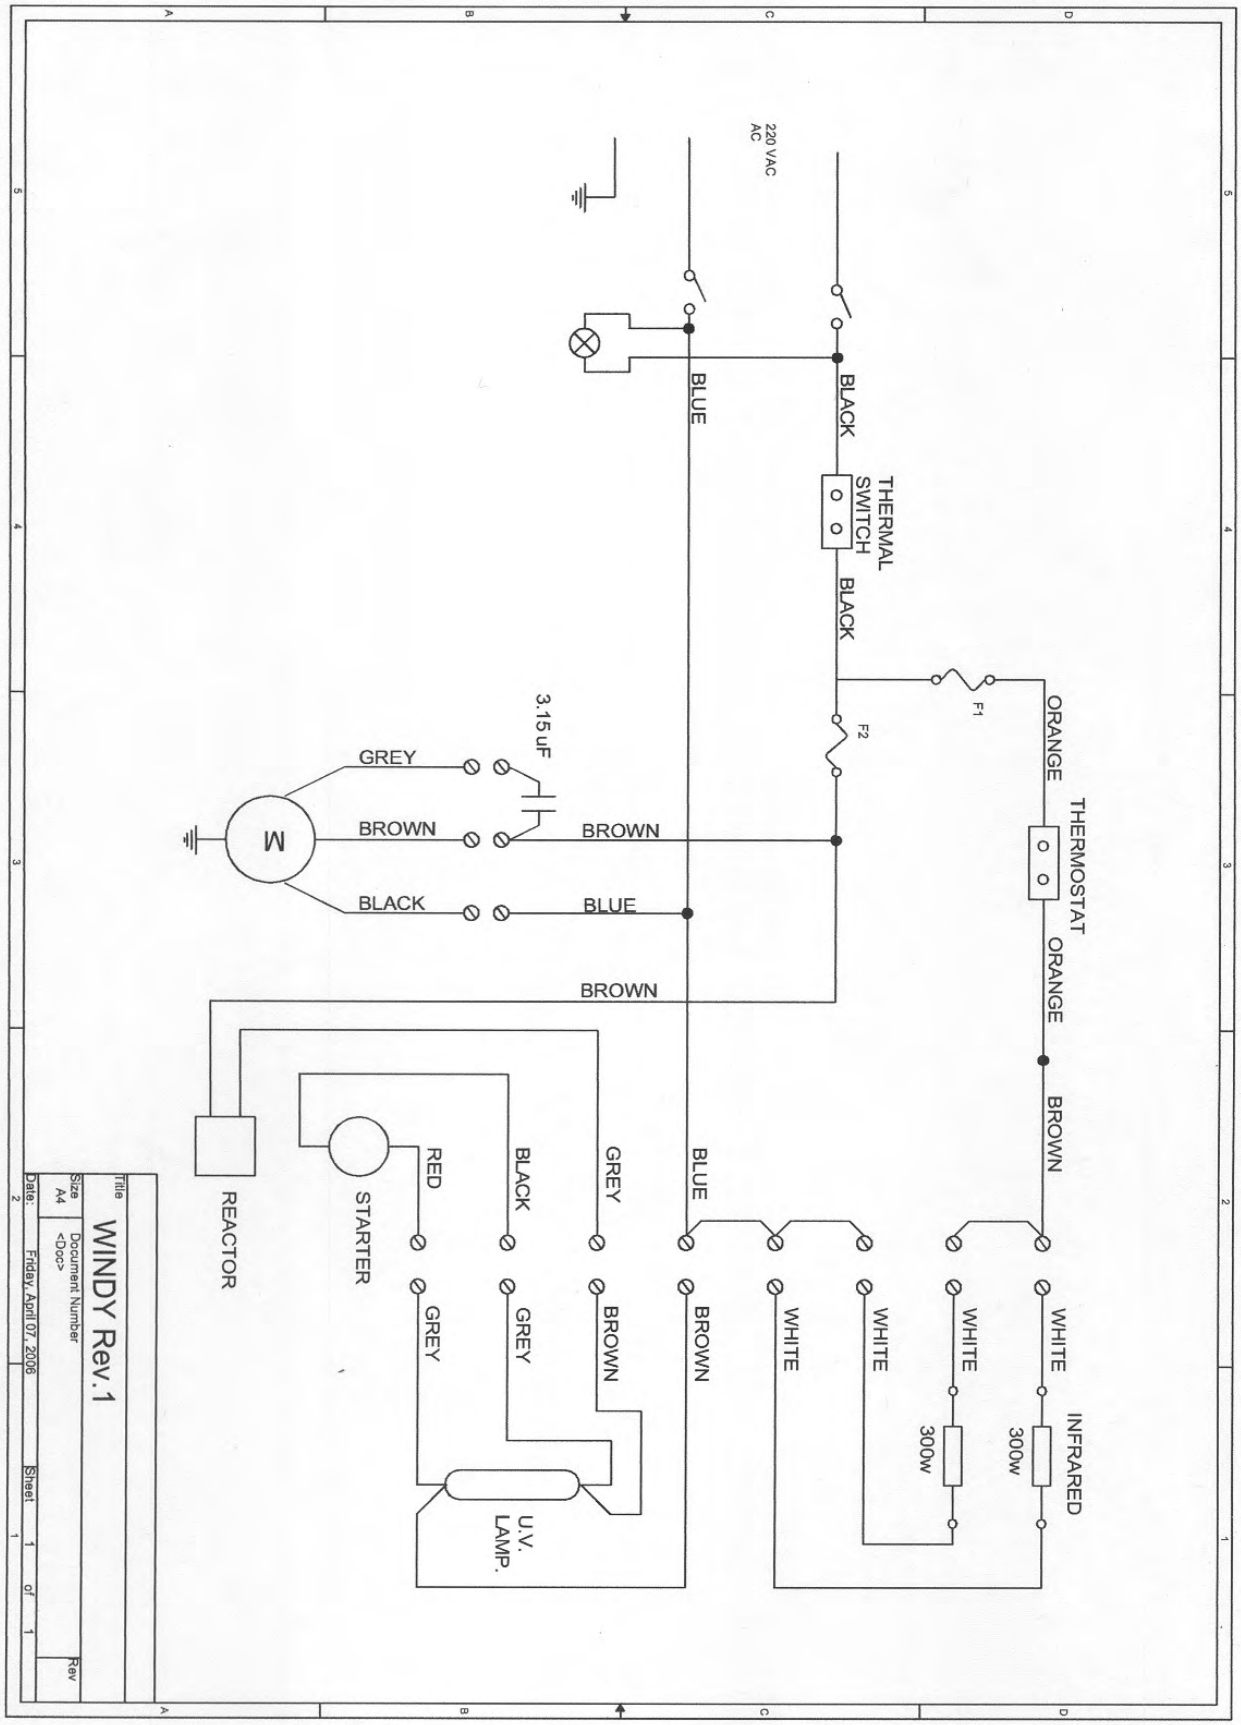
220 VAC
AC
BLUE
BLACK
THERMAL
SWITCH
BLACK
F1
F2
ORANGE
THERMOSTAT
ORANGE
BROWN
3.15 uF
GREY
BROWN
BLACK
M
BROWN
BLUE
BROWN
REACTOR
STARTER
RED
GREY
BLACK
GREY
GREY
BROWN
BLUE
BROWN
U.V.
LAMP.
WHITE
WHITE
WHITE
WHITE
300w
300w
INFRARED
Title
WINDY Rev.1
Size
A4
Document Number
<Doc>
Rev
Date:
Friday, April 07, 2006
Sheet
1
of
1

. ANTAR ITALIA s.r.l.

calle Sujeté 11. 20125 Milán. tel. 02-66710938. fax 02-66710100. cell. 335.6026667
y mail: antarit@iol.it

DECLARACIÓN de CONFORMIDAD'

Se declara que la máquina bajo enumerada está conforme a las Directivas CEE 89/392 - 89/336. 73/23 y siguientes modificaciones y a las normas armonizados EN60 204/1. 17025. 45001.

Productor: Antar Italia SL.
calle Sujeté 11
20125 Milán - Italy

Modelo: Secador" WINDY"

Voltaje: 220/240 voltios - 50 Htz

Potencia motor: 100 w

Potencia grupo de caliento: 500 w

Potencia total establecida: 630 w

Año fabricación: 2006

esencia de hostelería
HOSDECORA
www.hosdecora.com Tel: 976 255 991

Prueba efectuada por el Laboratorio certificado Sinal: Tecnolab. Laboratorio del Tecnoparco del Lago Mayor spa. . Verbania y apuntados a los números de protocolo RP 004606 y RP 004706

Milán, marzo 2006 Antar Italia SL.

Cap. social i.v. . 25.000. Reg. Imp. de Mí: c.f. y p.iva 03302620962 - Rea: 1665713