


MONTAJE TUBOS ASPIRADOR 30, 70, 80 y 90 litros

PASO 1

Se recomienda disponer encima de una superficie plana ambos tubos en la disposición que se aprecia en la imagen siguiente, dejando enfrentados los dos tramos largos de cada tubo y con los tramos cortos apuntando cada uno en dirección opuesta:

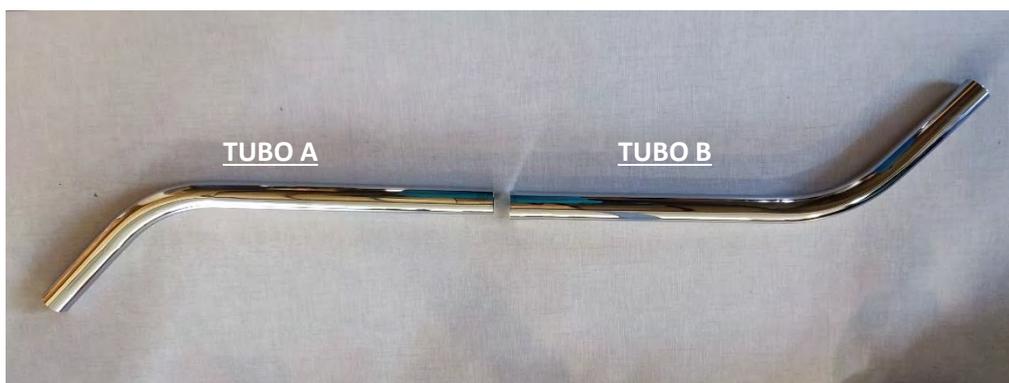

A la izquierda se sitúa el Tubo A y a la derecha el Tubo B


¿Cómo distinguir cada tubo?

Fijarse en la terminación de la parte más alargada de cada tubo. Existen dos muescas, una justo en el extremo del tubo A y otra muesca a unos 5 cm del borde del Tubo B.

TUBO A





TUBO B

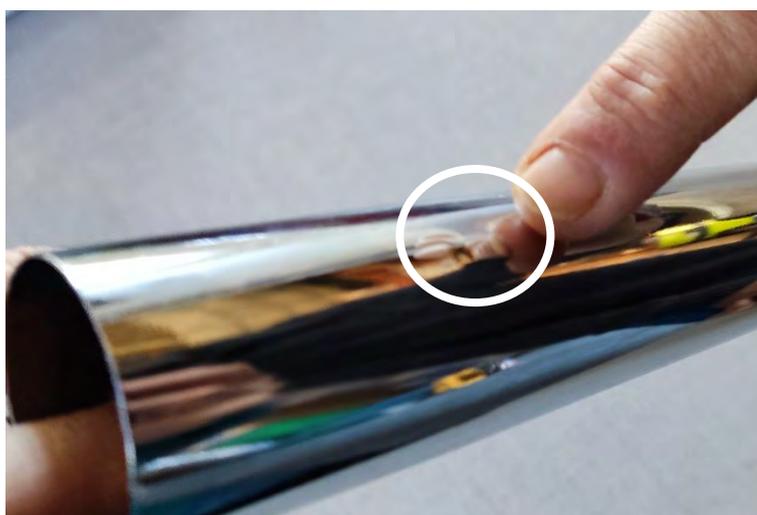

PASO 2

Sin levantar los tubos de la mesa, se procede a unirlos hasta que queden unidos de forma fija.

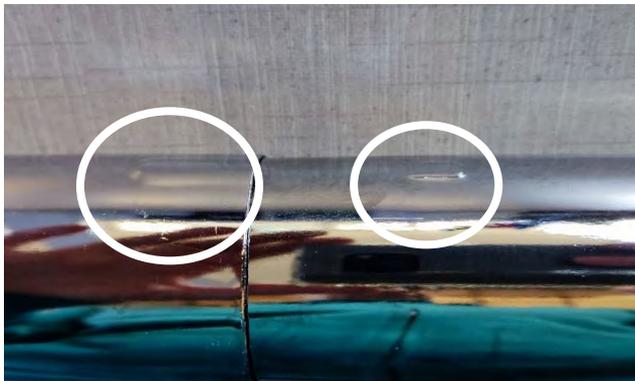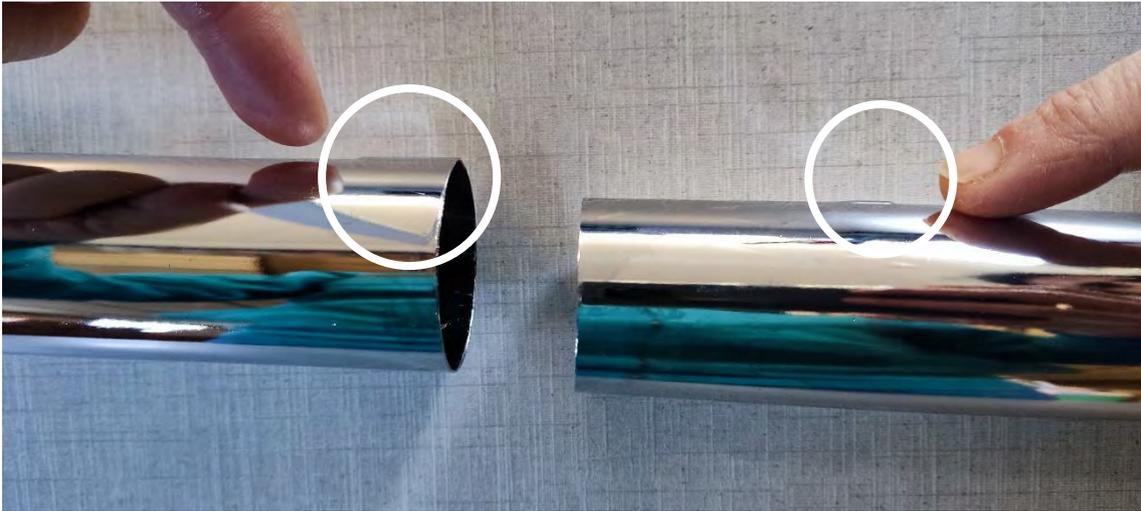

Apretar bien para que no se separen.

PASO 3

Instalación de boquillas y conectores.

El cepillo va colocado en la parte corta del Tubo A (En el círculo se aprecia la muesca del Tubo A)



En el extremo corto del Tubo B, se coloca el conector en el que luego se enrosca la manguera flexible.

Disposición FINAL:

