


FICHA DE PRODUCTO

PRODUCTO: ARMARIO INOX DESINFECTADOR DE UTILLAJE Y CALZADO	Código: 081610	Página 1 de 2
	Edición: 1	Fecha: 04/03/16
ELABORADO: Francisco de Lucas González		

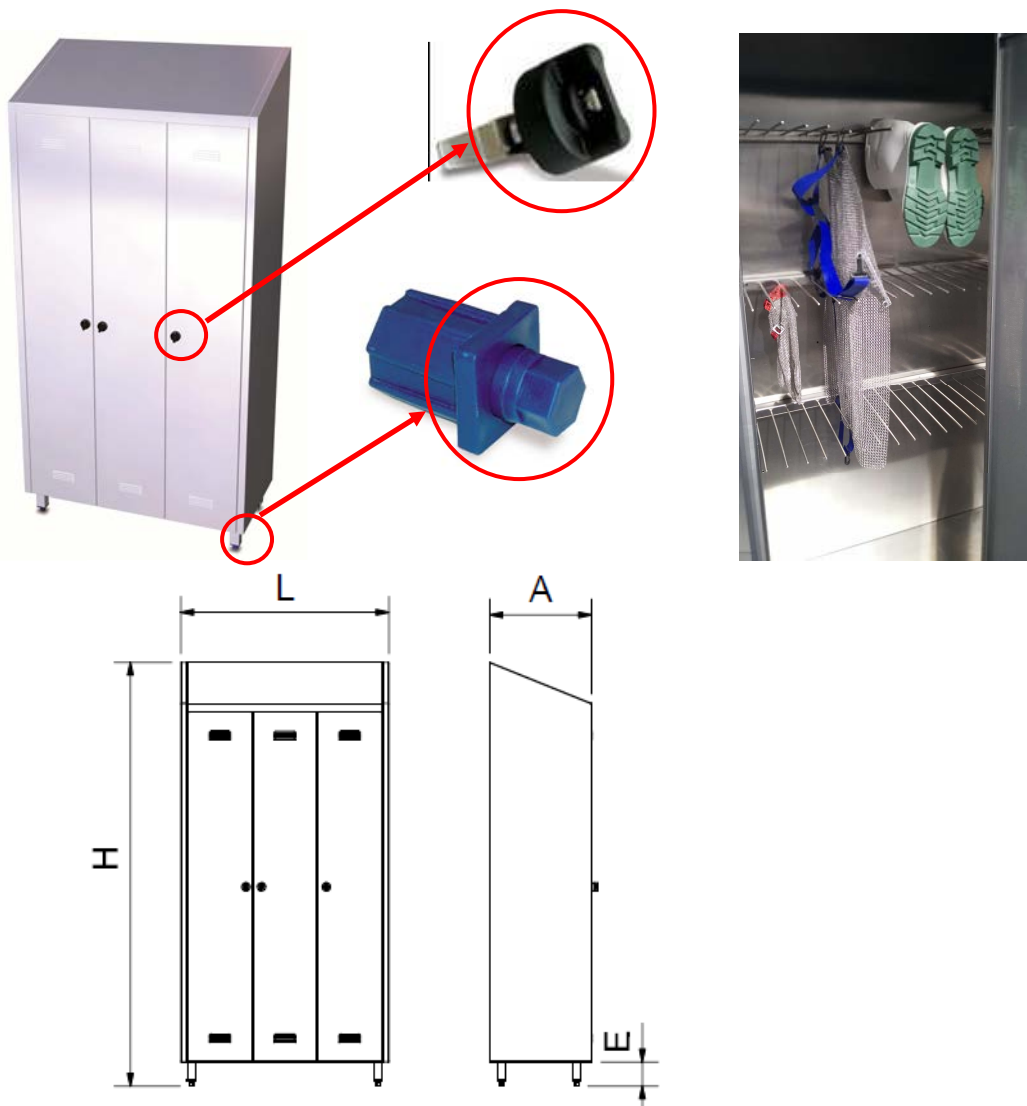

Características técnicas

Código	L	A	H	E	Puertas	Peso (Kg)
081610	985	480	2010	115	3	57,5

* medidas en mm.

- Incluye desinfectador-desodorizador mediante ozono en el interior del armario.

V	Hz	W
220	50	10

- Construido totalmente en acero inoxidable AISI 304 de espesor 0,8mm.
- Acabado satinado.
- Dispone de techo inclinado a 22°.
- 4 patas en altura para poder limpiar debajo de él. Estas patas están situadas de tal manera que salvan la curva sanitaria en la pared. Sección 40x40mm.
- Pies regulables.

FICHA DE PRODUCTO

PRODUCTO: ARMARIO INOX DESINFECTADOR DE UTILLAJE Y CALZADO	Código: 081610	Página 2 de 2
	Edición: 1	Fecha: 04/03/16

- Ventilación mediante respiraderos embutidos.
- Posibilidad de acoplar ruedas

Repuestos

- 448480 Interruptor con testigo.
- 409851 Taco de plástico con regulador de 40x40 mm. azul.


Cuidados y Mantenimiento

- Emplee únicamente detergentes neutros.
- No raspe con estropajos, espátulas, cuchillas u objetos cortantes o punzantes.
- Aclare con abundante agua después de cada limpieza.
- No deposite objetos férricos, derivados de hierro ni aceros no inoxidables húmedos sobre el artículo.
- No deposite metales en fusión sobre su artículo de acero inoxidable.
- Las salmueras pueden atacar su artículo en función de la concentración salina.

Defectos	Técnica para eliminarlo
Rasguños, manchas de calentamiento o áreas oxidadas	Pulir la superficie con un abrasivo fino en la dirección de las fibras del acero. Limpiar con jabón neutro y agua y aclarar con abundante agua.
Residuos de adhesivos	Eliminar con disolventes.
Restos de plástico	Eliminar levantando con la uña y tirando de él.
Quemaduras	Eliminar con alcohol o disolvente.

Otros datos

- Registro Sanitario



Francisco de Lucas González
Responsable Dto Calidad